


# Кронштейны для CDC

## bracket sets for CDC

CDC-BS066-VFI / CDC-BS088-VFO / CDC-BS077-VSI


CDC-BS066-VFI Монтаж на раме окна, откр. внутрь

CDC-BS066-VFI mounting on outer frame, inwards

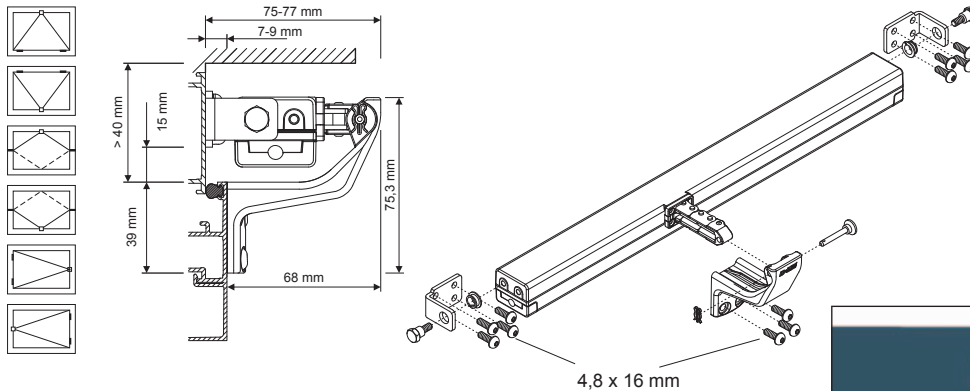


- Для окон с отрыванием вовнутрь
- Монтаж на внешней раме
- Крепёжные винты в комплекте
- Цвет: серебристый
- Окраска в любые цвета По шкале RAL

- For inward opening windows
- For installing on outer frame
- Incl. fastening screws
- Colour: silver
- Possibility of paint in all RAL-Colours

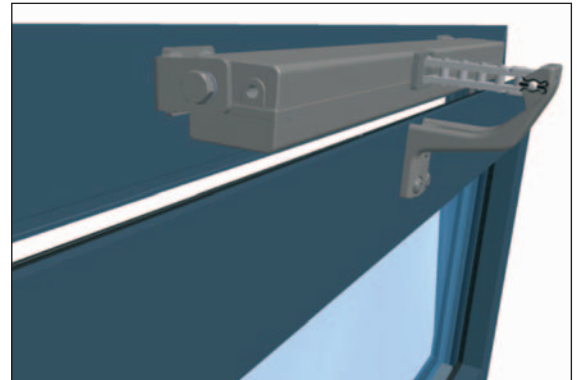


CDC-BS088-VFO Монтаж на внеш. раме, откр. наружу



CDC-BS088-VFO mounting on outer frame, outwards

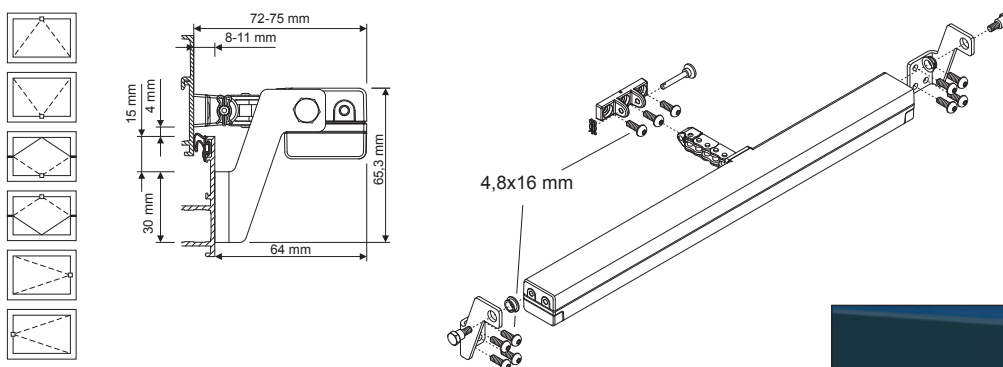

- Для окон, открывающихся вовнутрь
- Для монтажа на раме
- Крепёжные винты в комплекте
- Цвет: серебристый
- Окраска в любые цвета по шкале RAL

- For outward opening windows
- For installing on frame
- Incl. fastening screws
- Colour: silver
- Possibility of paint in all RAL-Colours

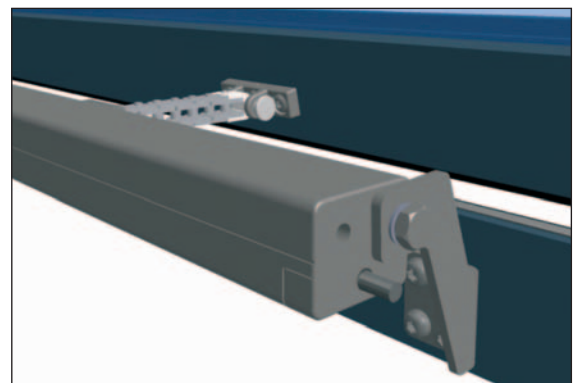

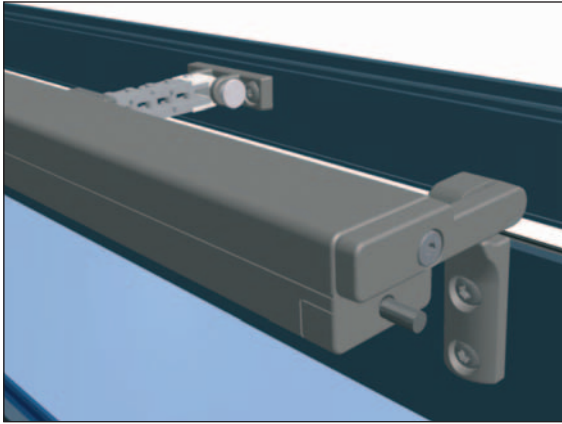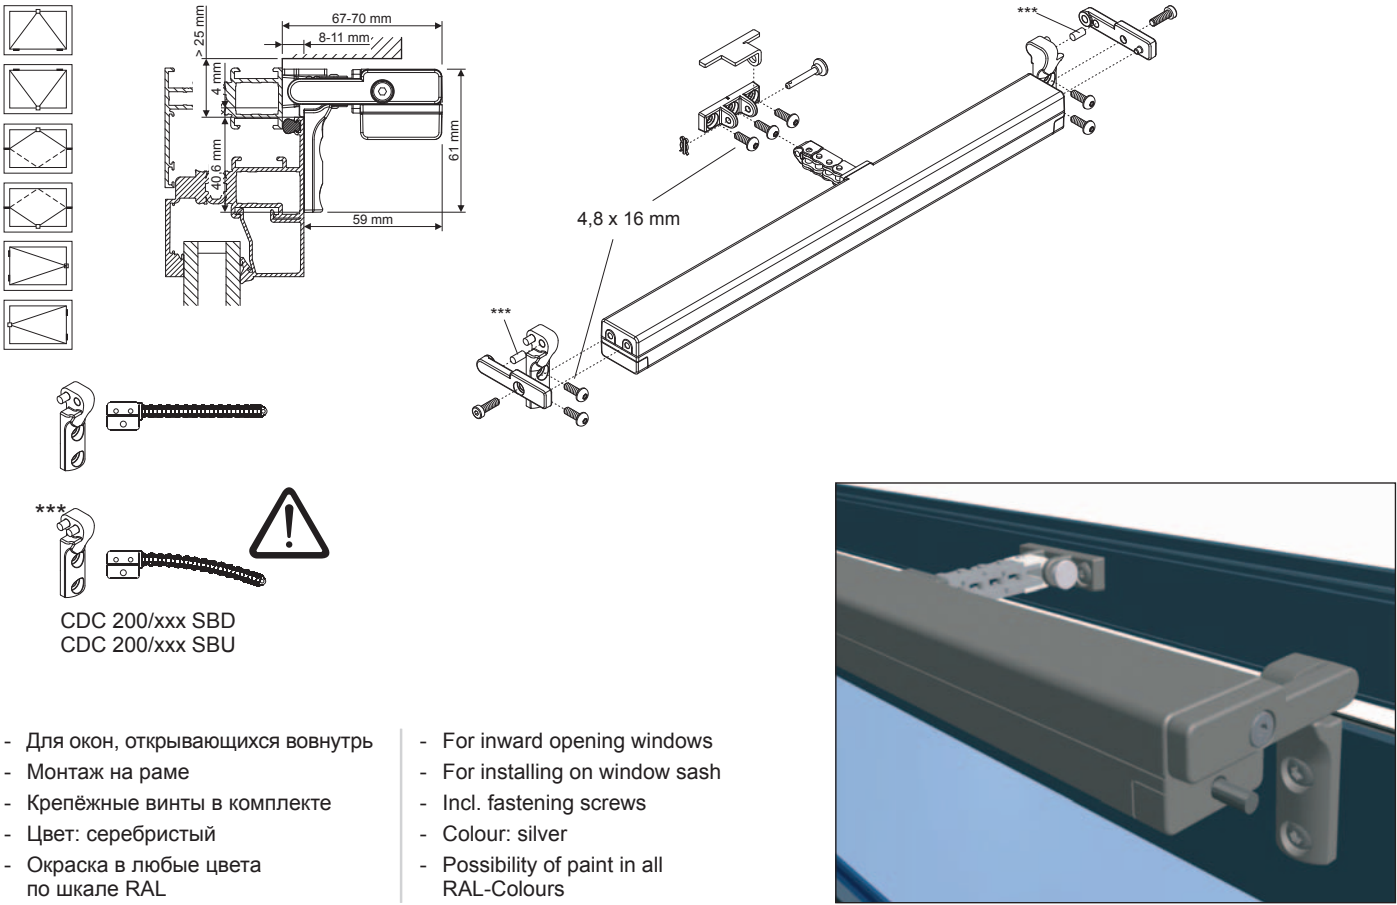

Тип	№ арт.	Вес/кг	Примечания
Type	Ord.-No.	Weight/kg	Comment
CDC-BS066-VFI	25.AFJ.KS	0,30	
CDC-BS077-VSI	25.AFH.KS	0,30	
CDC-BS088-VFO	25.AFK.KS	0,30	

Тип	№ арт.	Вес/кг	Примечания
Type	Ord.-No.	Weight/kg	Comment
DTP 1	68.700.39	0,35	Шаблон для сверления CDC-BS066-VFI Drilling template for CDC-BS066-VFI
DTP 2	68.700.40	0,35	Шаблон для сверления CDC-BS077-VSI Drilling template for CDC-BS077-VSI
DTP 3	68.700.41	0,35	Шаблон для сверления CDC-BS088-VFO Drilling template for CDC-BS088-VFO